

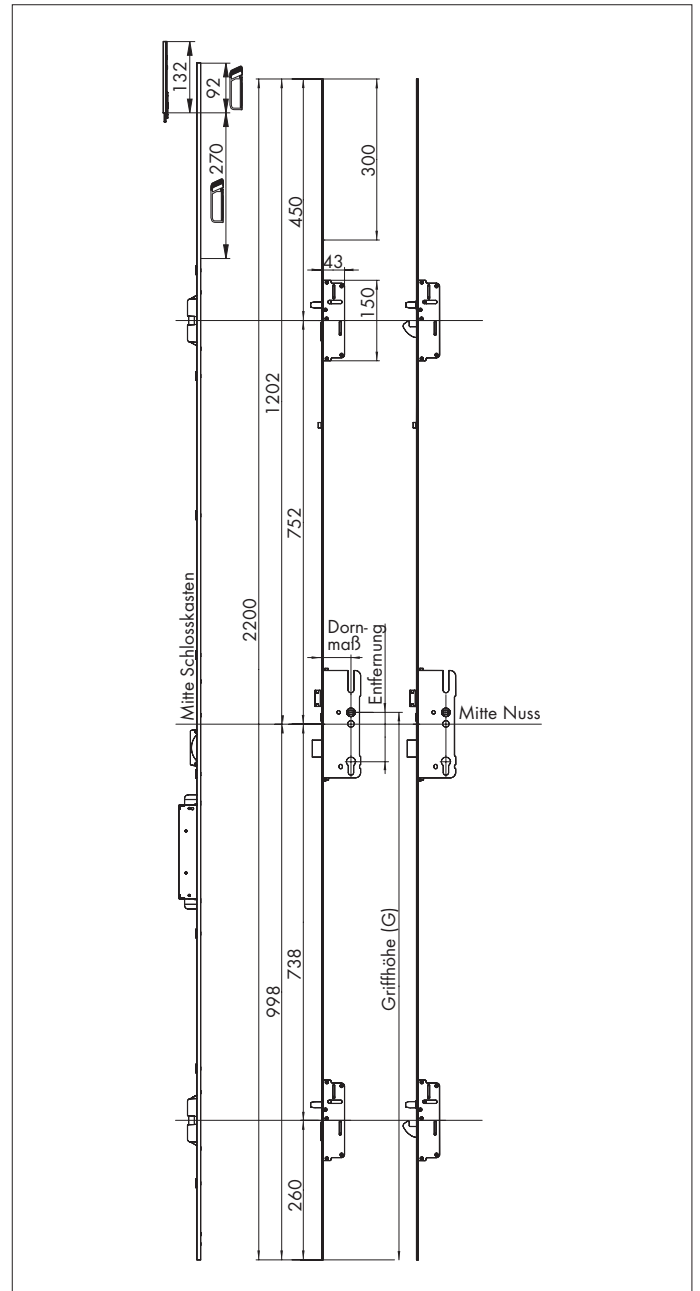


MONTAGEANLEITUNG STULPFLÜGELBESCHLAG

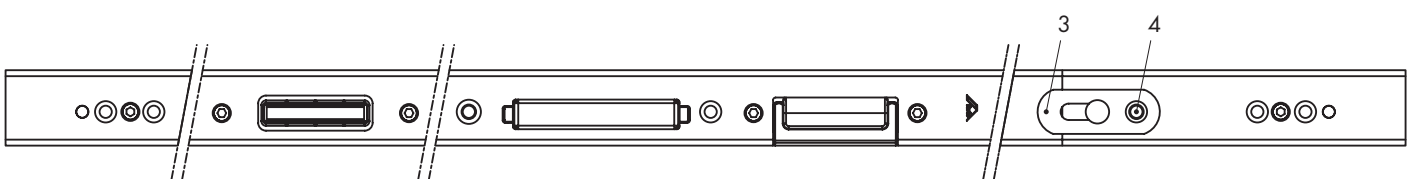

- Anschlussstück an Flügelfalzoberkante positionieren und an den Punkten 1 und 2 verschrauben.
- Stulpflügelgetriebe auf die erforderliche Länge kürzen.
- Stulpflügelgetriebe positionieren und je nach Ausführung 8x bzw. 9x verschrauben (Mindestschraubenlänge 40 mm).
- Abdeckblech (Teil 3) in Längsrichtung verschieben.
- Anschlussstück an Punkt 4 verschrauben.

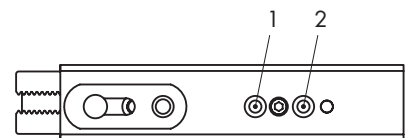

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.